


Geberit AquaClean 8000*plus*








■ **GEBERIT**



Installation Manual

**Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio**


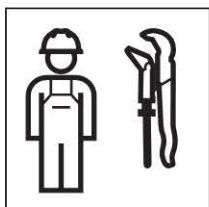


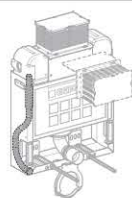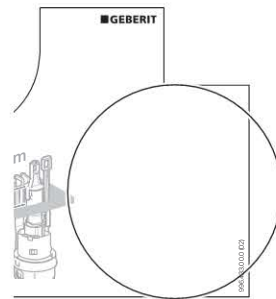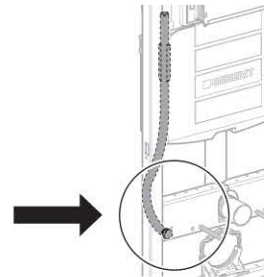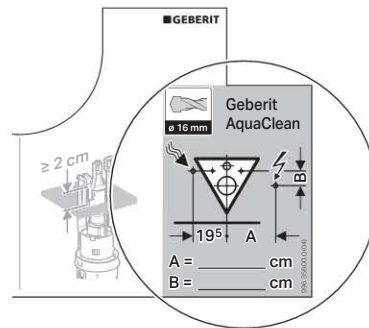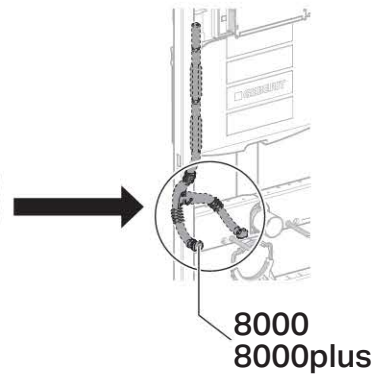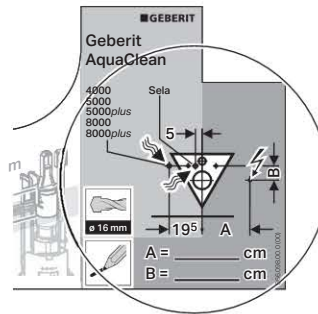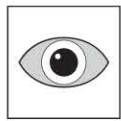

Kappa 15 cm (UP200)




UK:

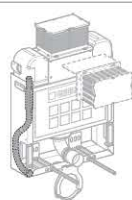


Kappa 15 cm (UP200) PEX







1

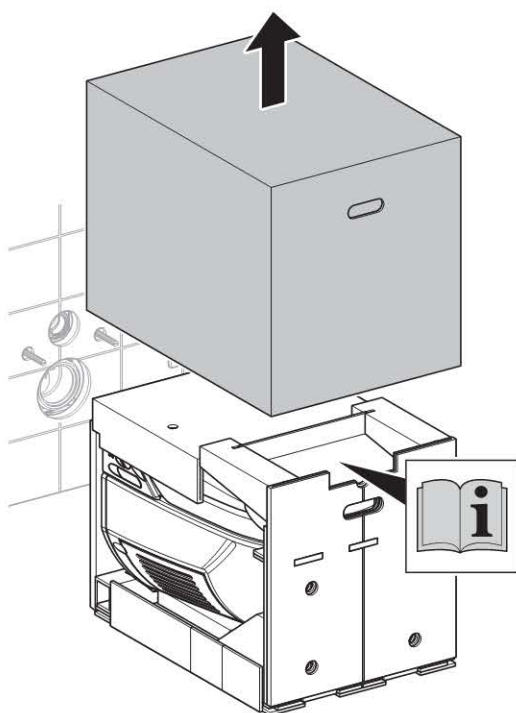


2

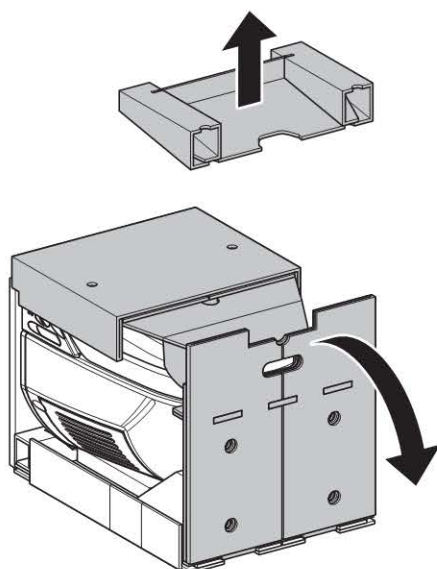


3

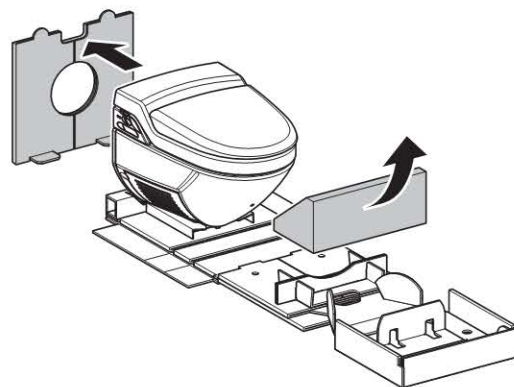


4

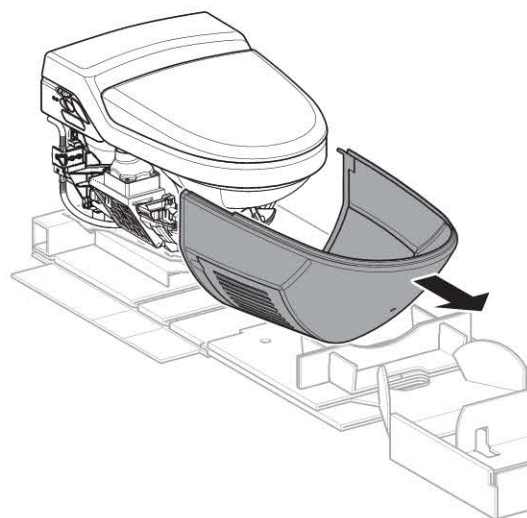


5

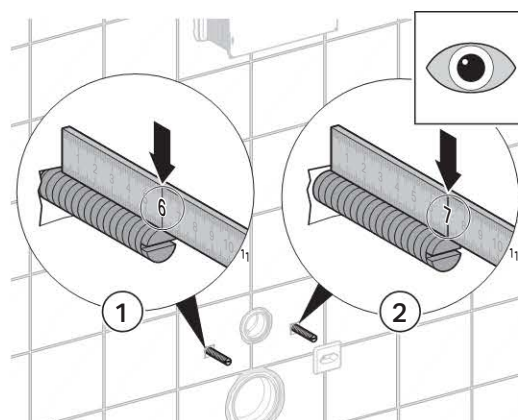


6

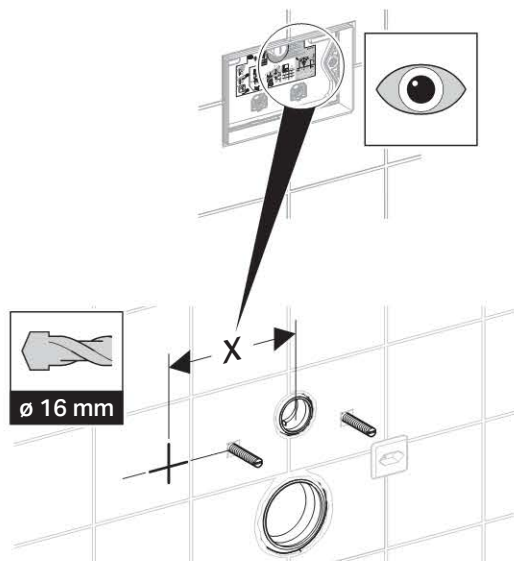


7

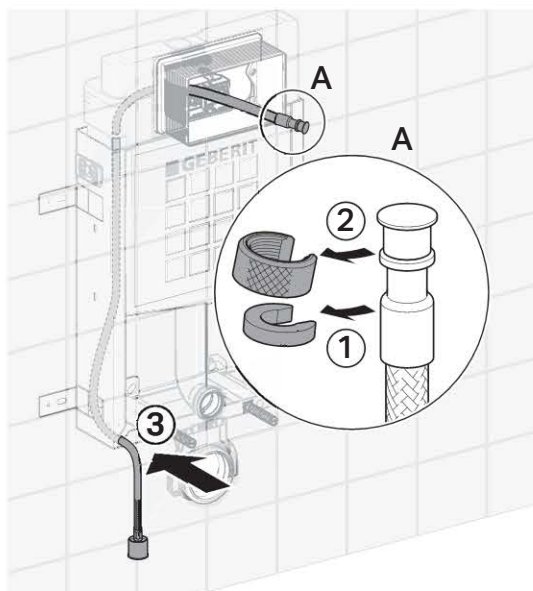



8

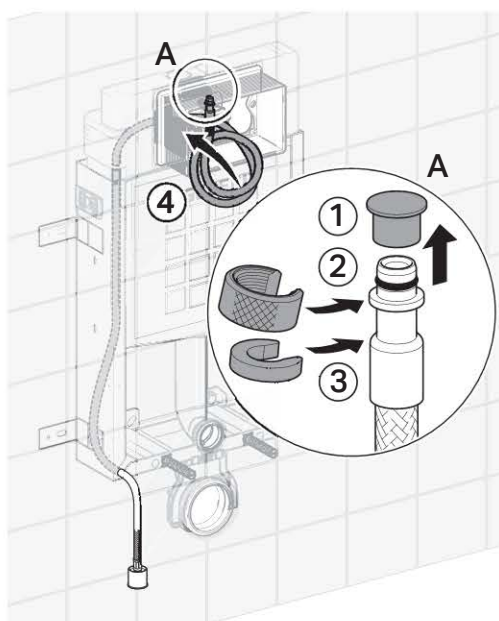



9

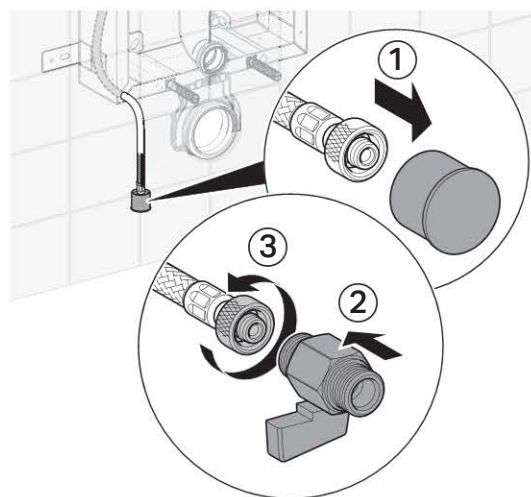


10

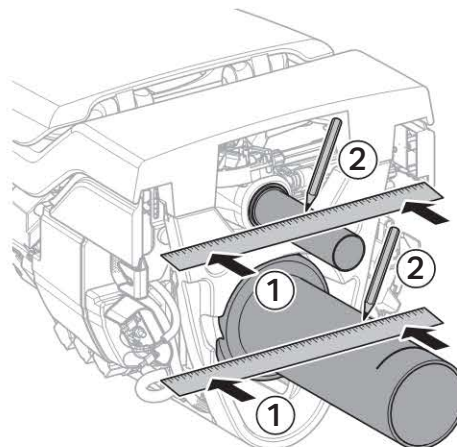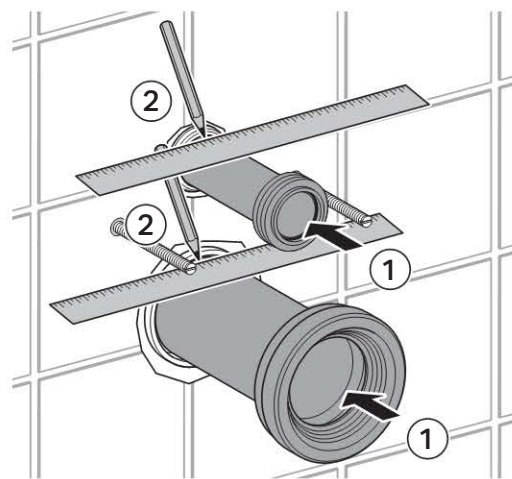


11

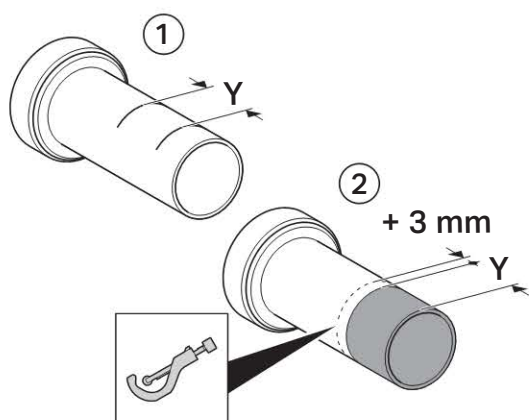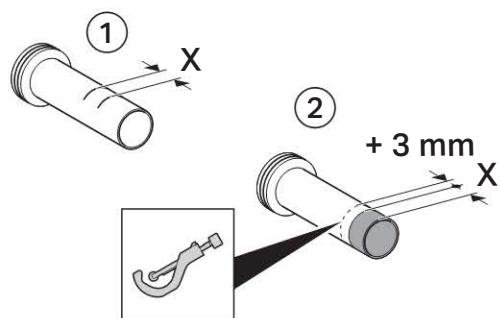


12

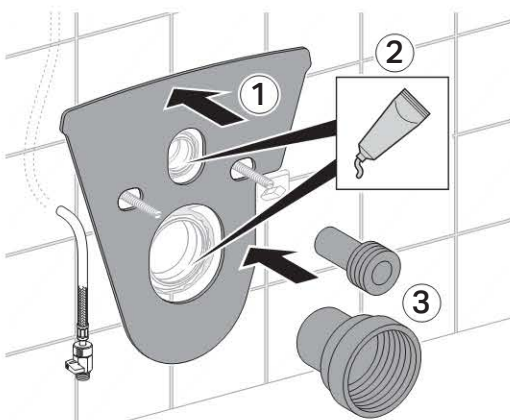


13

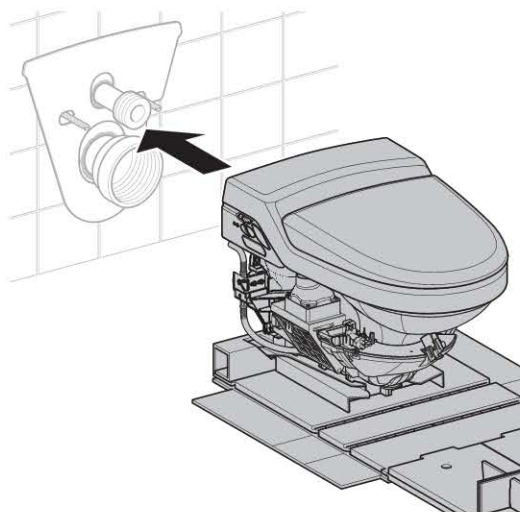


14

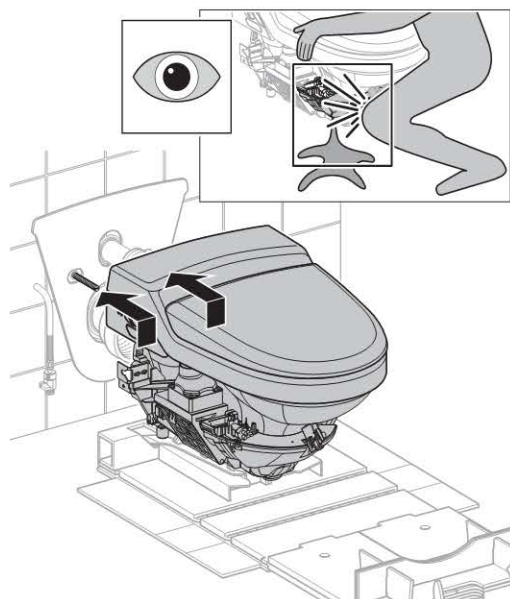



15

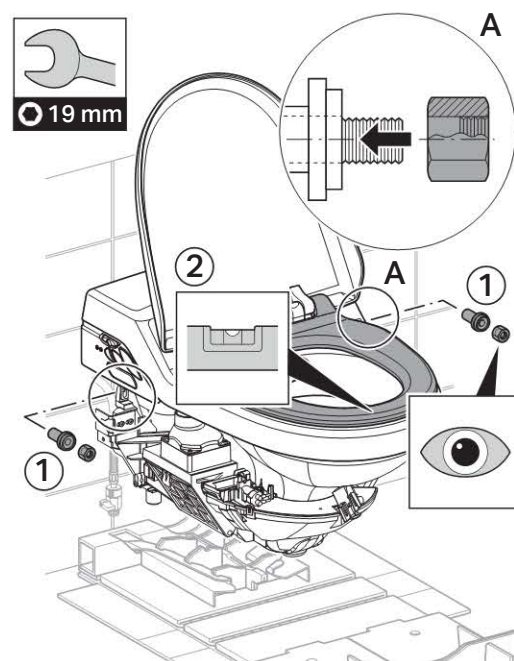


16 Kappa 15 cm (UP200)





(240.839.00.1)
(UK: 241.819.00.1)

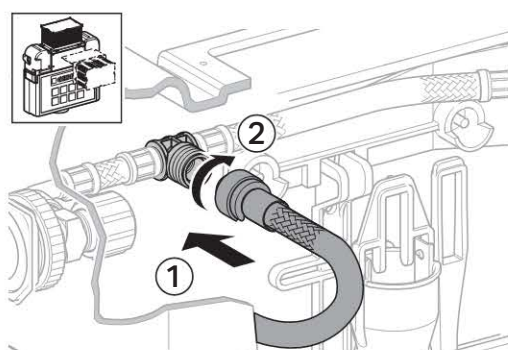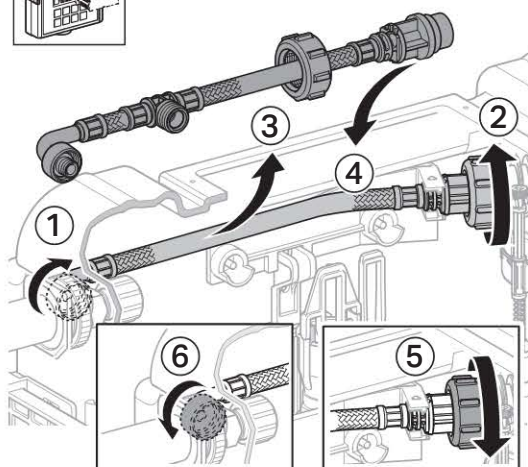


Kappa 15 cm (UP200) PEX





PEX

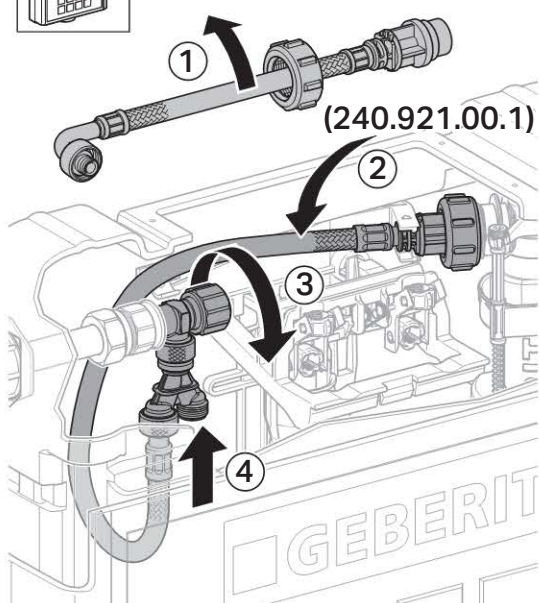


PEX

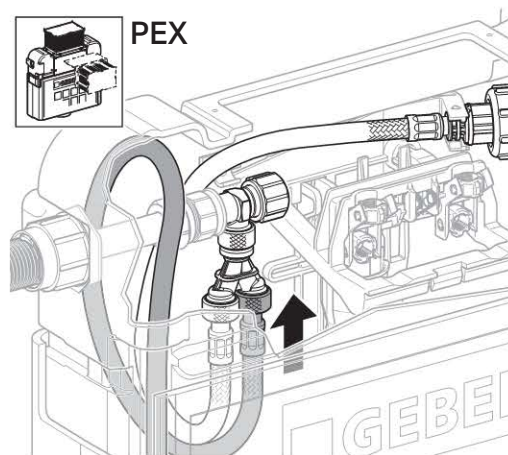


Sigma 12 cm (UP300 / UP320)

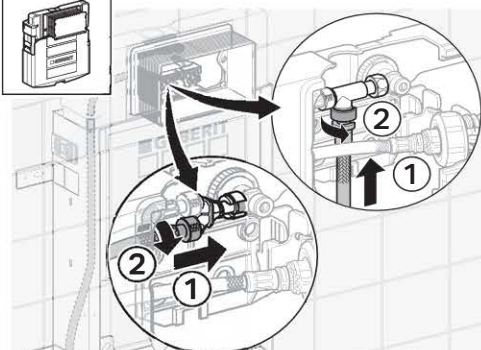


17




18

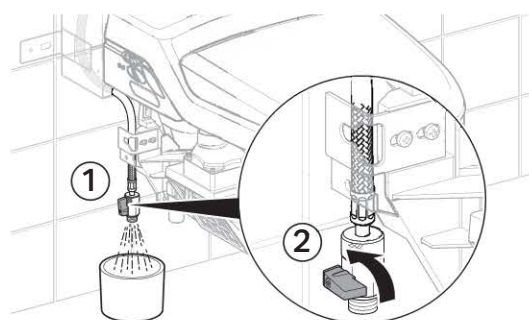


19

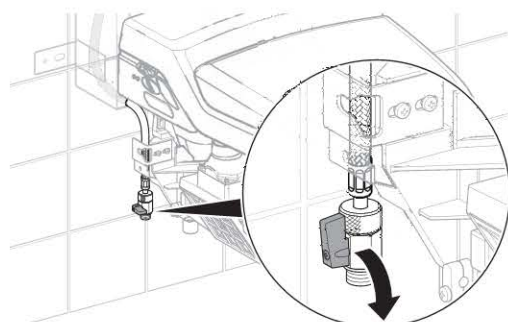


20

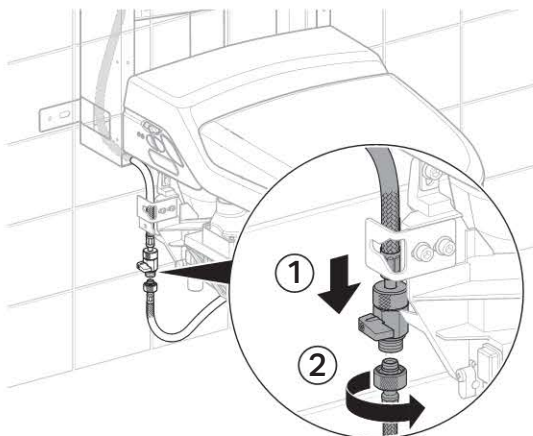


21

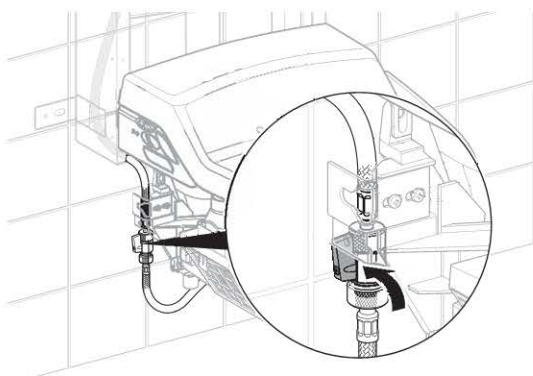


22

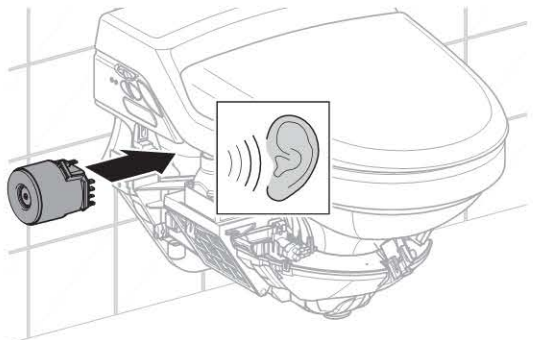


i

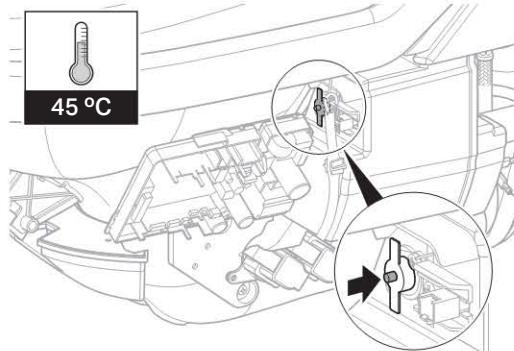


23

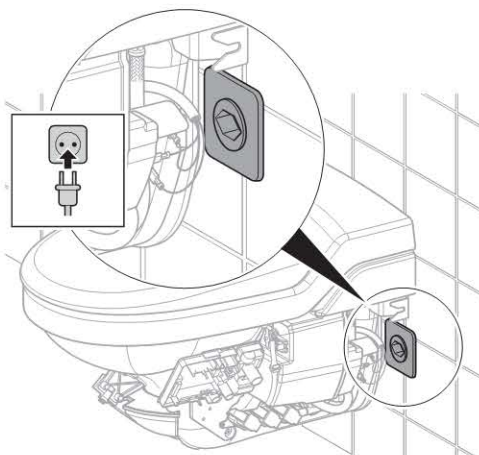

24

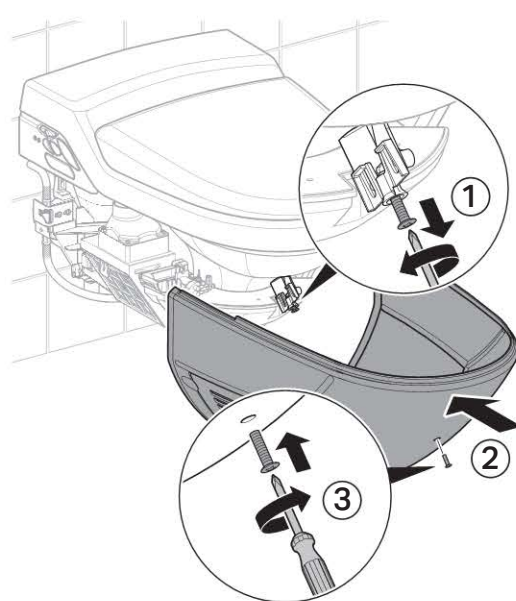

25

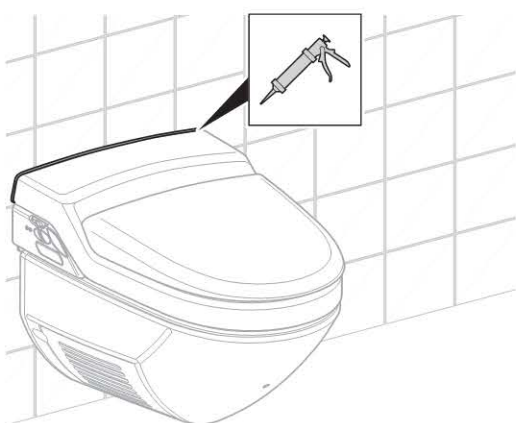

RU




Первичный ввод в эксплуатацию

Программа по вводу в эксплуатацию


Перед установкой фильтра из активированного угля и заполнением чистящего средства для форсунок сначала запускается программа по вводу унитаза-биде в эксплуатацию. Продолжительность программы составляет 2–9 минут.

Ввод унитаза в эксплуатацию


- 1** Установить брызговик.

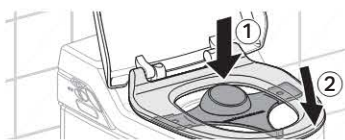

- 2** Открыть крышку для техобслуживания.

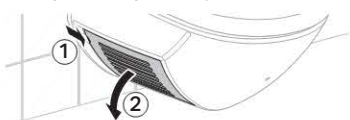

- 3** Нажать главную кнопку (1), удерживать ее нажатой и одновременно включить главный выключатель (2). Подождать, пока будет выдвинут штуцер фена и начнет мигать синий светодиод. Программа по вводу в эксплуатацию запущена.

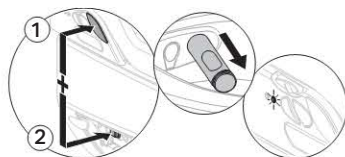


- i** Программа по вводу в эксплуатацию выполняется, пока мигает синий светодиод. При возникновении ошибки программа прерывается через 9 минут, и начинает мигать красный светодиод.


- i** Если начинает мигать красный светодиод, необходимо устранить неисправность (например, отсутствие подачи воды) и повторно запустить программу по вводу унитаза-биде в эксплуатацию.



- 4** Установить фильтр из активированного угля.

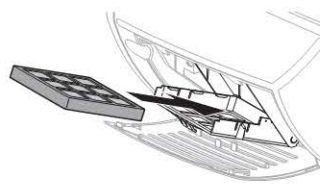

- 5** Снять колпачок бутылки с чистящим средством для форсунок и выдвинуть блок для наполнения на унитаза-биде. Приподнять бутылку и перевернуть ее. Чистящее средство для форсунок автоматически поступает в резервуар. Не следует нажимать на бутылку с чистящим средством, т. к. средство может разбрызгаться.

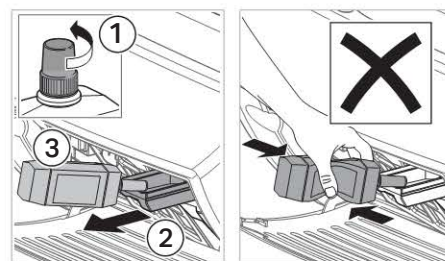


- 6** Задвинуть блок для наполнения и закрыть крышку для техобслуживания.


- i** Если не вставлен фильтр из активного угля или не залита дезинфицирующая жидкость для форсунок, загорается красный светодиод.




- 7** Закрыть рукой окно устройства распознавания пользователя и не убирать руку.

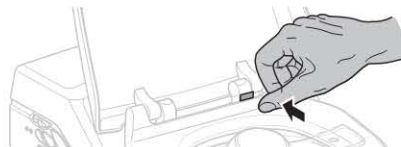


- 8** Проверить, нажаты ли клавиши <Очиститель воздуха> и <Фен осушки> на стационарной панели управления. Если нет, нажать обе клавиши. Включается очиститель воздуха.

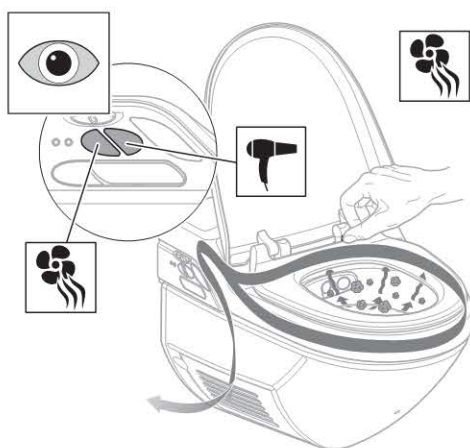


- 9** Нажать клавишу <Омывающая струя>. Выдвигается штуцер для омывания, и включается омывающая струя. Увеличить или уменьшить напор омывающей струи нажатием клавиши вперед (<+>) (увеличение) или назад (<->) (уменьшение).

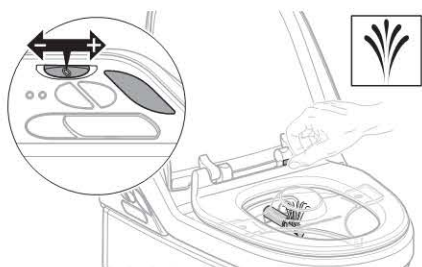


- 10** Подождите 3 минуты и проверьте температуру воды омывающей струи.

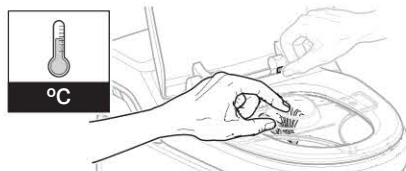

- 11** Снова нажать клавишу <Омывающая струя>. Штуцер для омывания возвращается в исходное положение. Выдвигается штуцер фена осушки, и включается фен.

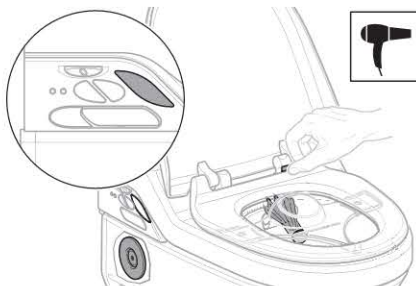


- 12** Убрать руку с окна устройства распознавания пользователя. Фен осушки выключается.

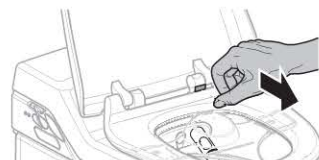

- i** Чтобы пульт дистанционного управления распознал унитаз-биде, расстояние от пульта до унитаза-биде должно быть меньше 1 м.

- 13** Сдвинуть крышку пульта дистанционного управления до упора. Затем, нажав фиксатор, снять сдвижную панель и вставить в пульт управления входящие в комплект поставки батарейки (3 шт., размер AAA/тип 1,5 В).

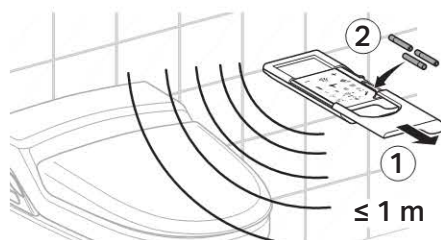

- 14** Снять брызговик и сохранить его для дальнейшего использования.


Передача готового к эксплуатации унитаза клиенту

- 1** Объясните клиенту основные функции унитаза.

- i** Более подробная информация приведена в инструкции по обслуживанию.

- 2** Передайте клиенту документацию для конечного пользователя.

- 3** Вместе с клиентом заполните гарантийный талон (документация для конечного пользователя), вклейте наклейку с серийным номером и вышлите его в фирму Geberit.

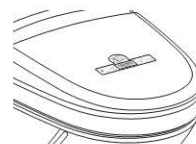

- 4** Вторую наклейку с серийным номером наклейте, например, на последнюю страницу инструкции по обслуживанию для дальнейшего использования.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T +41 55 221 63 00
F +41 55 221 63 16
documentation@geberit.com

→ www.geberit.com