


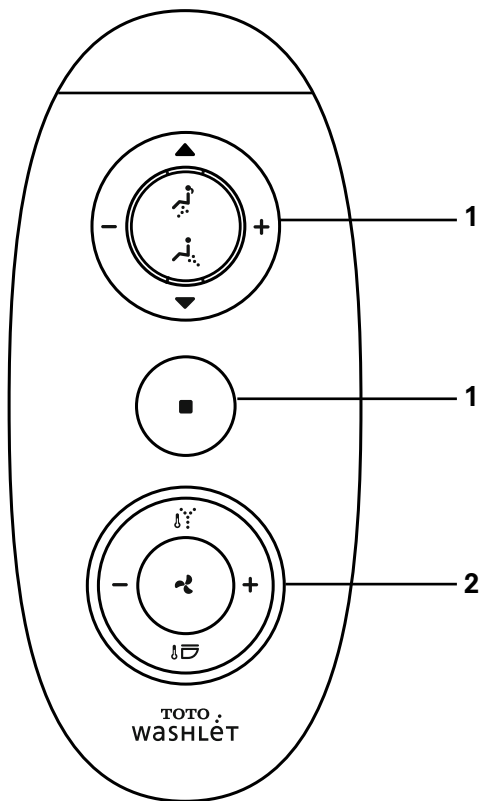


ОСНОВНЫЕ КЛАВИШИ

Stop отключает функции омывания и осушки	Rear включает функцию WASHLET задней очистки	Rear (Soft) включает заднюю очистку WASHLET под низким давлением	Front включает функцию передней очистки	Pressure регулирует давление воды WASHLET	Position регулирует угол подачи воды
--	--	--	---	---	--

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

6L Flush включает смыв Tornado Flush на полную мощность	3L Flush включает экономичный смыв Tornado Flush	Oscillating перемещает распылитель назад и вперед для обеспечения тщательной очистки	Massage пульсирующая струя с переменным напором воды	Power Deodorizer эффективный фильтр очищает воздух внутри унитаза	Dryer включает нежный поток теплого воздуха для осушки
 закрывает сиденье Washlet и плавно опускает крышку	 плавно поднимает крышку WASHLET	 поднимает сиденье и крышку WASHLET			



1. ОСНОВНЫЕ КЛАВИШИ

- +

регулирует давление воды WASHLET



включает функцию очистки WASHLET биде



включает функцию WASHLET задней очистки



регулирует угол подачи воды WASHLET



отключает функции омывания и осушки

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ



выбирает и показывает температуру воды



регулирует температуру воды и сиденья



эффективный фильтр очищает воздух внутри унитаза



выбирает и показывает температуру сиденья

WASHLET GL

TOTO

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (КРЫШКА ЗАКРЫТА)

Stop

Функции сушки и смыва
остановлены.

Rear

Данный режим включает функцию
очистки сзади.

Front

Данный режим включает функцию
очистки спереди.

Oscillating

При помощи специального
механизма,двигающегося вперед-
назад, осуществляется более
тщательное омывание.

Power Deodorizer

Очищает воздух внутри унитаза
специальным фильтром.

Pressure

Регулирует давление воды.

Position

Регулирует угол потока воды.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ (КРЫШКА ОТКРЫТА)

Energy Saver timer

Активизирует режим сохранения
энергии с установкой на 3,6 или 9
часов.

Wand cleaning

Данная опция позволяет
почистить форсунку вручную.

Water temperature

Регулирует температуру воды в
системе.

Seat Temperature

Регулирует температуру сиденья.

- 1 ПРИБОР ДЛЯ СУШКИ РУК HAND DRY ВКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ДОТРАГИВАТЬСЯ ДО ПРИБОРА НЕ НУЖНО.
- 2 ВСТАВЬТЕ РУКИ В ШИРОКОЕ ОТВЕРСТИЕ ПРИБОРА. ПАЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ УКАЗЫВАТЬ ВНИЗ.
- 3 МЕДЛЕННО ВЫНЬТЕ РУКИ ИЗ ОТВЕРСТИЯ. ДВЕ СТРУИ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА ПОЛНОСТЬЮ ВЫСУШИЛИ ВАШИ РУКИ.

