



Краткое руководство пользователя

Установка времени



Пульсация

Нажмите **ПУЛЬСАЦИЯ** для пульсирующего обмыва во время режимов **ОБМЫВ/БИДЕ/КЛИЗМА**. Давление воды будет ритмично меняться от сильного к слабому.

Массаж


Нажмите **МАССАЖ** во время работы режимов **БИДЕ** или **ОБМЫВ**. Форсунка будет автоматически двигаться вперед и назад, создавая эффект массажа. При режиме **КЛИЗМА** массаж недоступен.

Позиция форсунки

Положение форсунки может быть изменено нажатием **▲/▼** в режимах **ОБМЫВ/БИДЕ/КЛИЗМА** (5 уровней положения).

Регулировка массажа

Ширину массажа можно регулировать нажатием кнопки **▲/▼** (5 уровней ширины массажа).

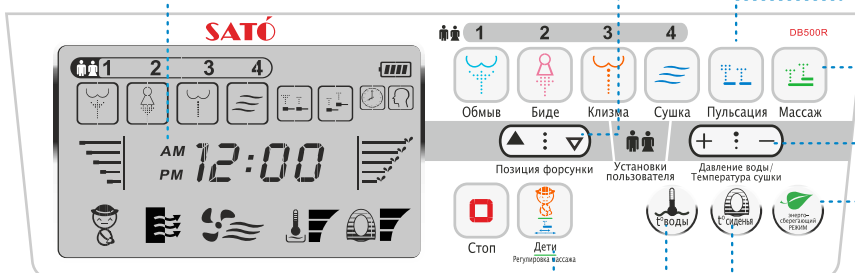

Выше / Ниже

Регулирует давление воды, режимы **ОБМЫВ/БИДЕ/КЛИЗМА** (5 уровней регулировки).

Регулирует температуру воздуха, режим **СУШКА** (5 уровней регулировки).

Установки пользователя

Пользовательские настройки. Есть возможность запомнить до 4 пользователей.**

Чтобы выбрать пользователя:

- 1) сначала нажмите кнопку **Пользователи**
- 2) затем выберите нужный номер пользователя:



Дети

Безопасный режим для детей. Форсунка продвинется вперед, давление воды и температура сиденья уменьшатся. Будет недоступна функция **КЛИЗМА**. Через 15 минут режим **ДЕТИ** автоматически выключится.

※ Значок на экране указывает, что включен режим **ДЕТИ**.

Подогрев воды

Регулирует температуру подогрева воды (Выкл./34°/36°/38° C).

Подогрев сиденья


Регулирует температуру подогрева сиденья (Выкл./34°/38°/42° C). При режиме **ДЕТИ** (Выкл./34°/36°/38° C).

Экономия электроэнергии

При нажатии кнопки режим экономии электроэнергии может быть изменен.

Режимы	ЖК экран
Автоматический	
Интеллектуальный	
Выкл.	

Как использовать

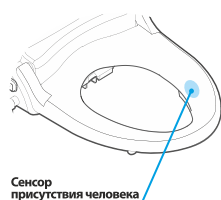

Убедитесь, что Вы касаетесь места на сиденье, где установлен сенсор присутствия.

Обмыв

Используйте для общего обмыва. Время процедуры 2 минуты.

Биде

Используйте для женского обмыва. Время процедуры 2 минуты.

Клизма

Используйте для клизмы. Время процедуры 2 минуты.

Сушка

Используйте для сушки теплым воздухом. Время процедуры 3 минуты.

Стоп

Нажмите **СТОП**, чтобы остановить любую операцию.

※ Если не будет нажата кнопка **СТОП**, функции **ОБМЫВ/БИДЕ/КЛИЗМА** после 2 минут, а функция **СУШКА** после 3 минут прекратятся автоматически.

※ С правой стороны корпуса крышки биде есть все основные кнопки (**СТОП/ОБМЫВ/БИДЕ**). Если пульт дистанционного управления вышел из строя или разрядились батарейки, используйте кнопки управления на боковой панели крышки биде.

※ Нажмите **СТОП** на боковой панели крышки биде, чтобы выключить устройство.

SATO

*Когда устройство используется в рабочем режиме, дезодорант функционирует в автоматическом режиме

**Для более подробной информации пользуйтесь Руководством по эксплуатации