

SensoWash[®] Slim

Mounting instructions

Instrucciones de montaje

Notice de montage

Instruções de montagem

安装说明

설치 설명서

Инструкция по монтажу

Montaj kılavuzu

Shower toilet unit

Accesorio para el WC con ducha

Abattant WC douche

Assento de sanita com duche

智能马桶盖

화장실(샤워실 포함) 부속품

Крышка для унитаза-биде

Taharet Sistemli Klozet Kapağı

611.00 00 2



Важные замечания

Важные указания к Инструкции по монтажу

Данная инструкция по монтажу прилагается к унитазу-биде производителя Duravit, перед установкой ее необходимо внимательно прочитать.

Пояснения к сигнальным словам и символам



ОПАСНОСТЬ Описывает опасную ситуацию, которая может привести к смерти или пожизненному увечью, если ее не избежать.



УВЕДОМЛЕНИЕ Описывает материальный ущерб.



В данной главе есть ссылка на **инструкцию по монтажу**

Целевая группа и квалификация

Монтаж унитаза-биде и соответствующее подключение к водопроводу должны осуществляться только специально обученными сантехниками. Монтаж электропроводки должен осуществляться только специально обученными электромонтёрами.



УВЕДОМЛЕНИЕ Риск повреждения изделия или иных предметов!

- > Следует безоговорочно соблюдать указания по монтажу местных коммунальных организаций, а также нормы и правила, применяемые в конкретной стране.



УВЕДОМЛЕНИЕ Риск повреждения изделия при замерзании воды!

- > НЕ устанавливайте унитаз-биде в помещениях, где возможно замерзание воды. Температура в помещении должна быть не ниже 4 °C.



УВЕДОМЛЕНИЕ Риск повреждения изделия конденсатом!

- > Не включать устройство несколько часов, если оно было перенесено из холодного в теплое помещение.

Указания по технике безопасности



ОПАСНОСТЬ Смертельная угроза поражения электротоком!

- > НЕ выполняйте демонтаж отдельных деталей унитаза-биде.
- > При повреждении электроподключения данного устройства неисправность должна быть устранена, во избежание опасных последствий, специалистами изготовителя или сервисной службы, или квалифицированным специалистом.
- > Заземлить устройство надлежащим образом.



Важные замечания

Указания по монтажу

Перед началом установки изучите рекомендации до выполнения монтажных работ. Они доступны для скачивания на сайте www.duravit.com.

Видео-ролик монтажа унитаза-биде в сборе Вы найдете по ссылке:
duravit.com/mnt_sewa_slim.



Просто используйте для этого этот QR-код


1 Проверка условий для монтажа (см. рисунок 1)


Монтаж керамического унитаза с предварительным монтажом водопровода для унитаза-биде и подключения электропитания описаны в отдельной инструкции.













- > Убедитесь, что подсоединения и керамический унитаз установлены и смонтированы в соответствии с инструкцией и предписаниями.




19 Размещение металлического кронштейна (см. рис. 19)

- > Для монтажа с помощью винтов продолжить с действия 22.
- > Для монтажа наклеиванием следуйте инструкции до действия 21, а далее продолжите с действия 26.

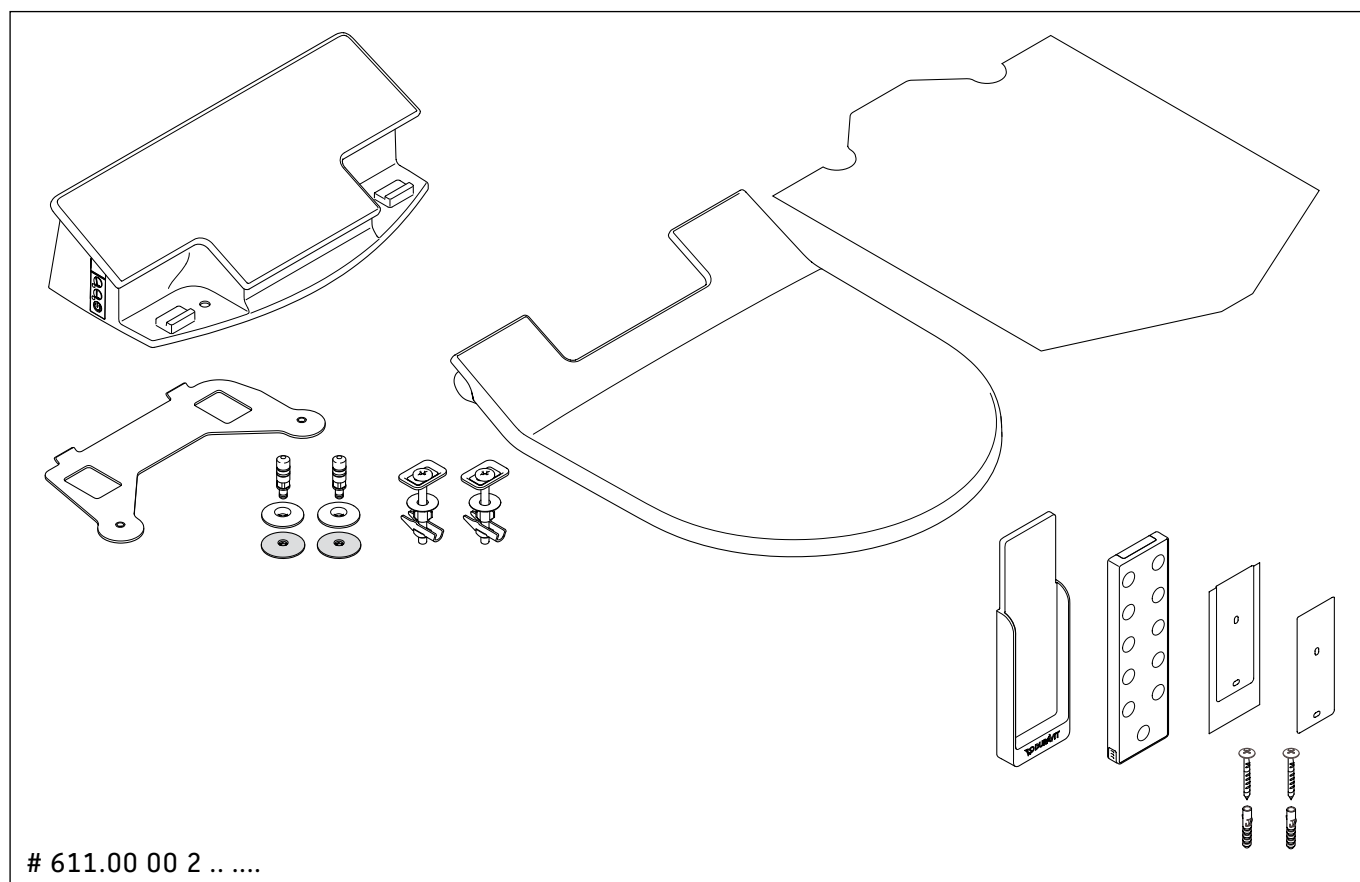

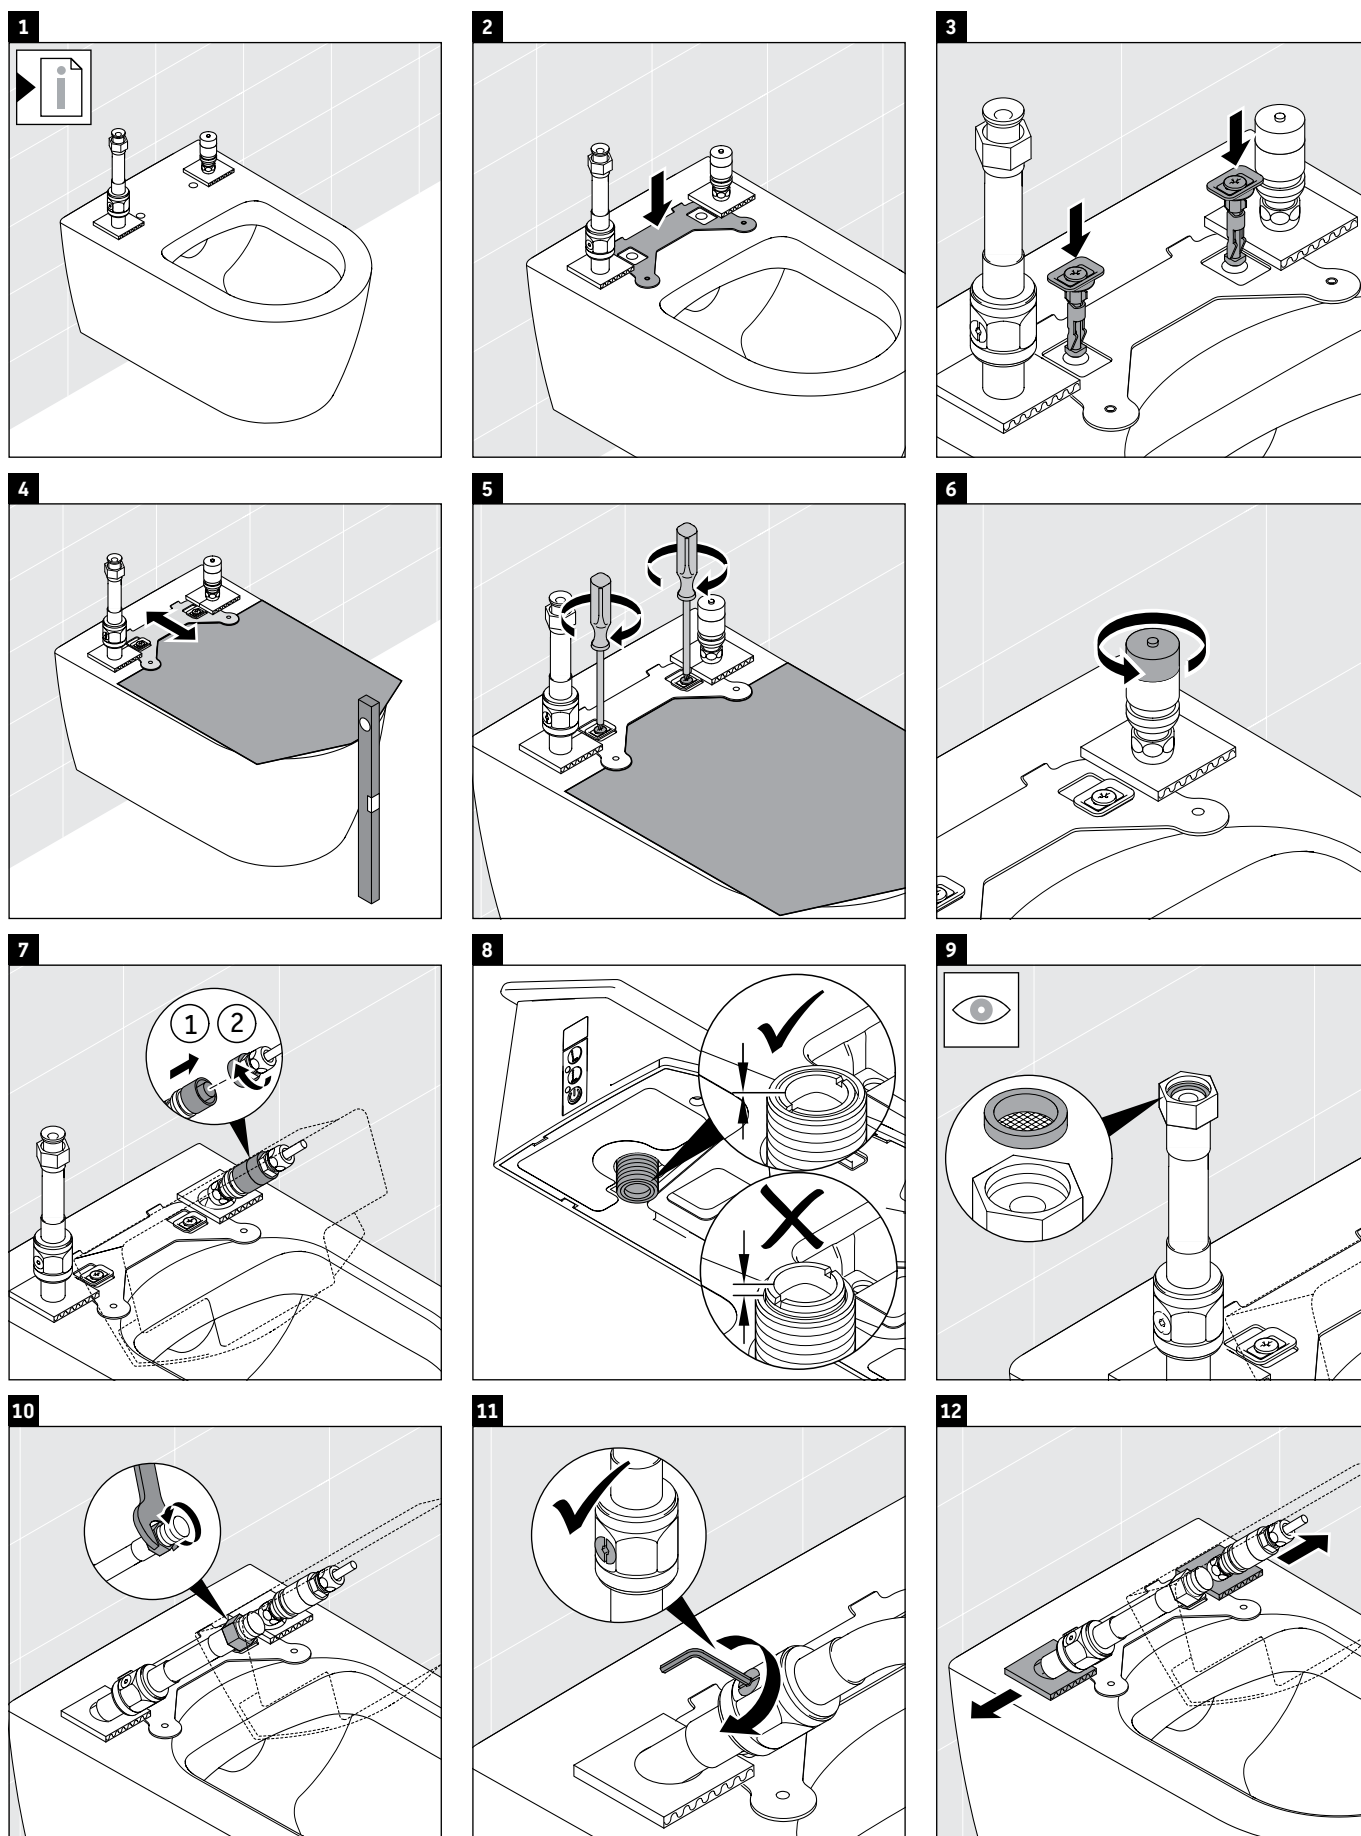

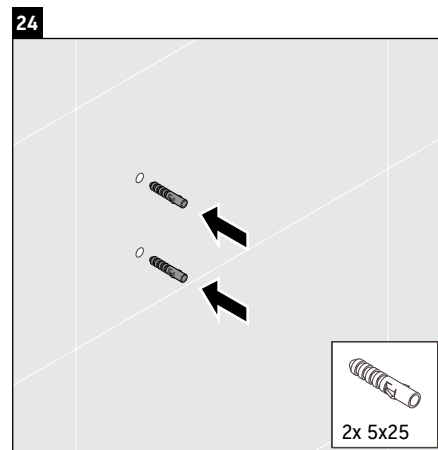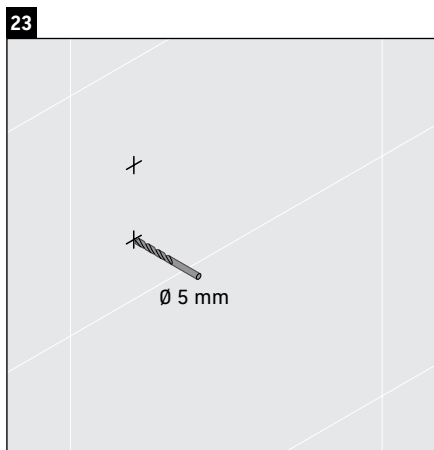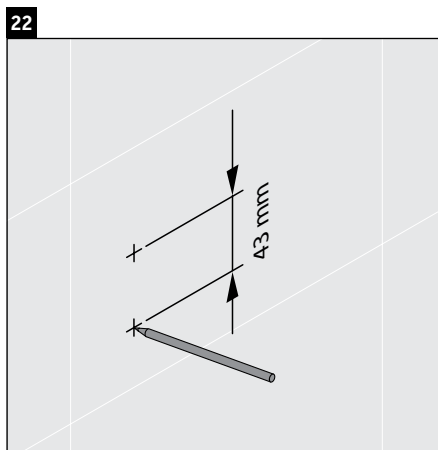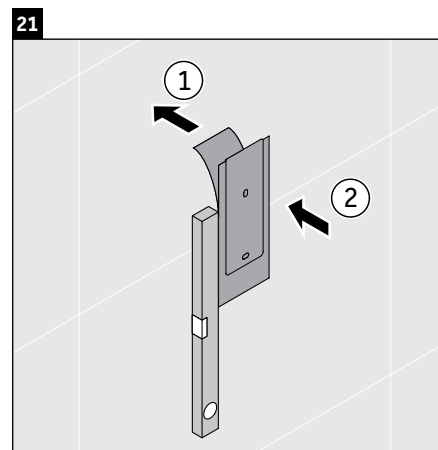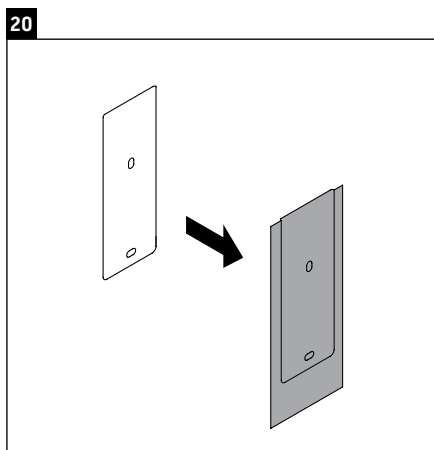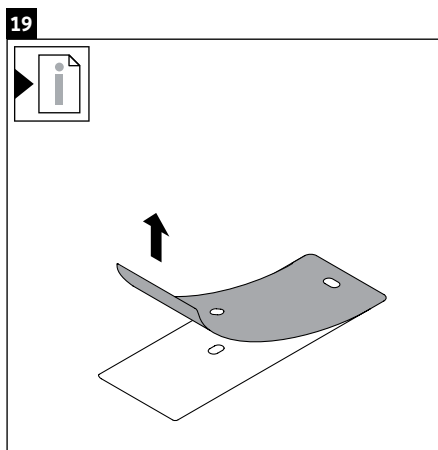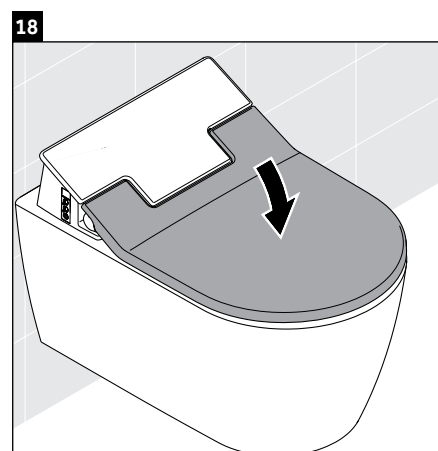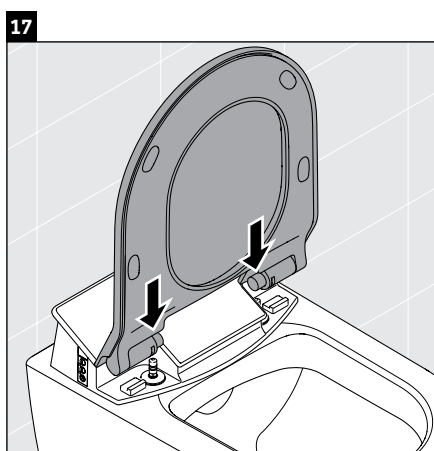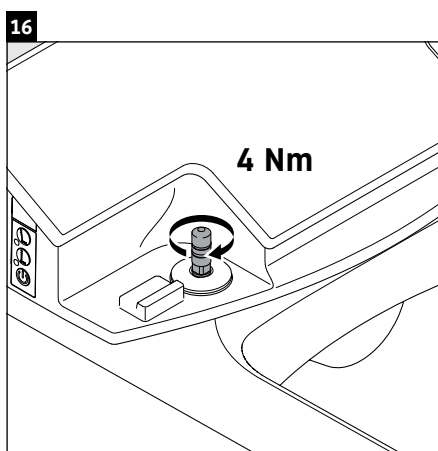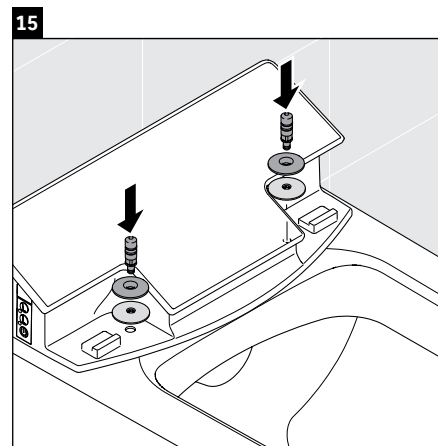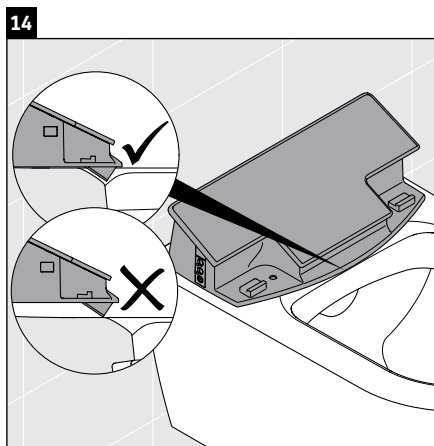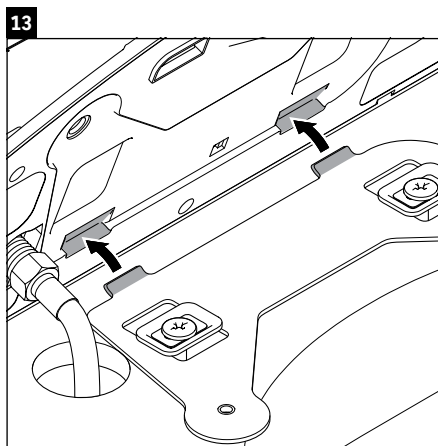

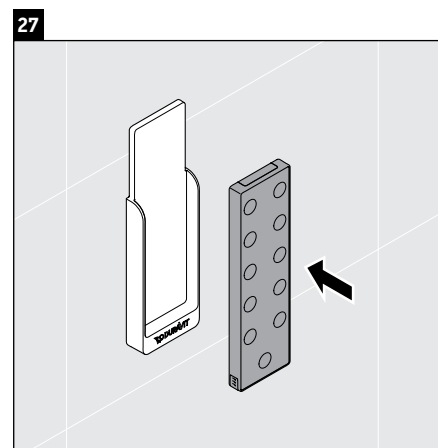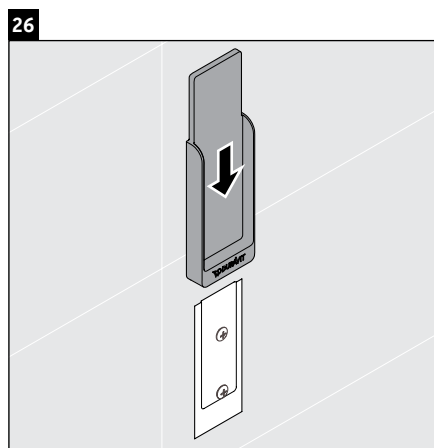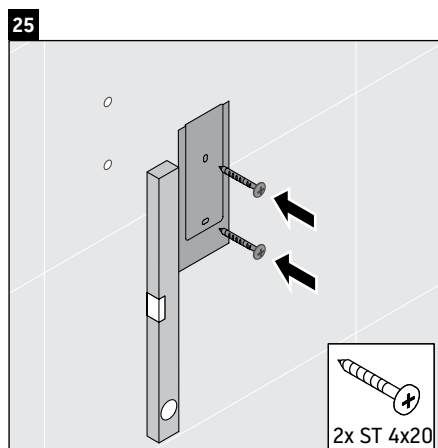

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

